

710/715
Atmospheric Vacuum Breaker
1/2" – 2"

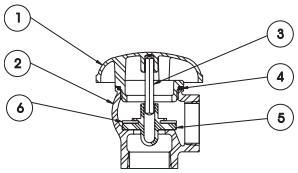

Ordering Code	Size
Model 715 Bonnet/Stem Kit	
901217	1/2"-3/4"
901250	1"
Kit Includes: Items 1 & 3	
Model 715 Poppet Kit	
905046	1/2"-3/4"
901549	1"
Kit Includes: Items 4, 5 & 6	

Ordering Code	Size
Model 710 Bonnet/Stem Kit	
901251	1 1/4"
901252	1 1/2"
901253	2"
Kit Includes: Items 1 & 3	
Model 710 Poppet Kit	
901550	1 1/4"
901551	1 1/2"
901552	2"
Kit Includes: Items 4, 5 & 6	

765
1/2"" – 2" Pressure Vacuum Breaker

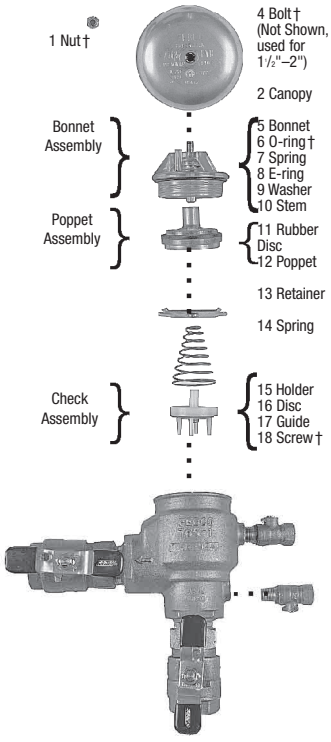

Ordering Code	Size
Bonnet/Poppet Kit	
905211	1/2"-3/4"
905212	1"-1 1/4"
Kit Includes: Items 5-12	
Poppet Assembly Kit	
LEAD FREE 905049	1/2"-3/4"
LEAD FREE 905050	1"-1 1/4"
LEAD FREE 901860	1 1/2"-2"
Kit Includes: Items 11, 12	
Bonnet Assembly Kit	
LEAD FREE 905047	1/2"-3/4"
LEAD FREE 905048	1"-1 1/4"
LEAD FREE 901857	1 1/2"-2"
Kit Includes: Items 5-10	
Check Assembly Kit	
LEAD FREE 905051	1/2"-3/4"
LEAD FREE 905052	1"-1 1/4"
LEAD FREE 905070	1 1/2"-2"
Kit Includes: Items 15-18	
Rubber Parts Kit	
LEAD FREE 905020	1/2"-3/4"
LEAD FREE 905021	1"-1 1/4"
LEAD FREE 905022	1 1/2"-2"
Kit Includes: Items 6, 11, 16	
Brass Canopy	
300092	1/2"
300093	3/4"
300089	1"-1 1/4"
300083	1 1/2"-2"
Kit Includes: Item 2	
Brass Retainer	
300096	1/2"-3/4"
300088	1"-1 1/4"
Included in Check Kit‡	1 1/2"-2"
Kit Includes: Item 13	
Check Spring	
LEAD FREE 630108	1/2"-3/4"
LEAD FREE 630106	1"-1 1/4"
LEAD FREE 630063	1 1/2"-2"
Kit Includes: Item 14	