
RP 4A, RPLF 4A RPDA 4A, RPDALF 4A RPDA2 4A, RPDA2LF 4A

2-1/2" - 6"

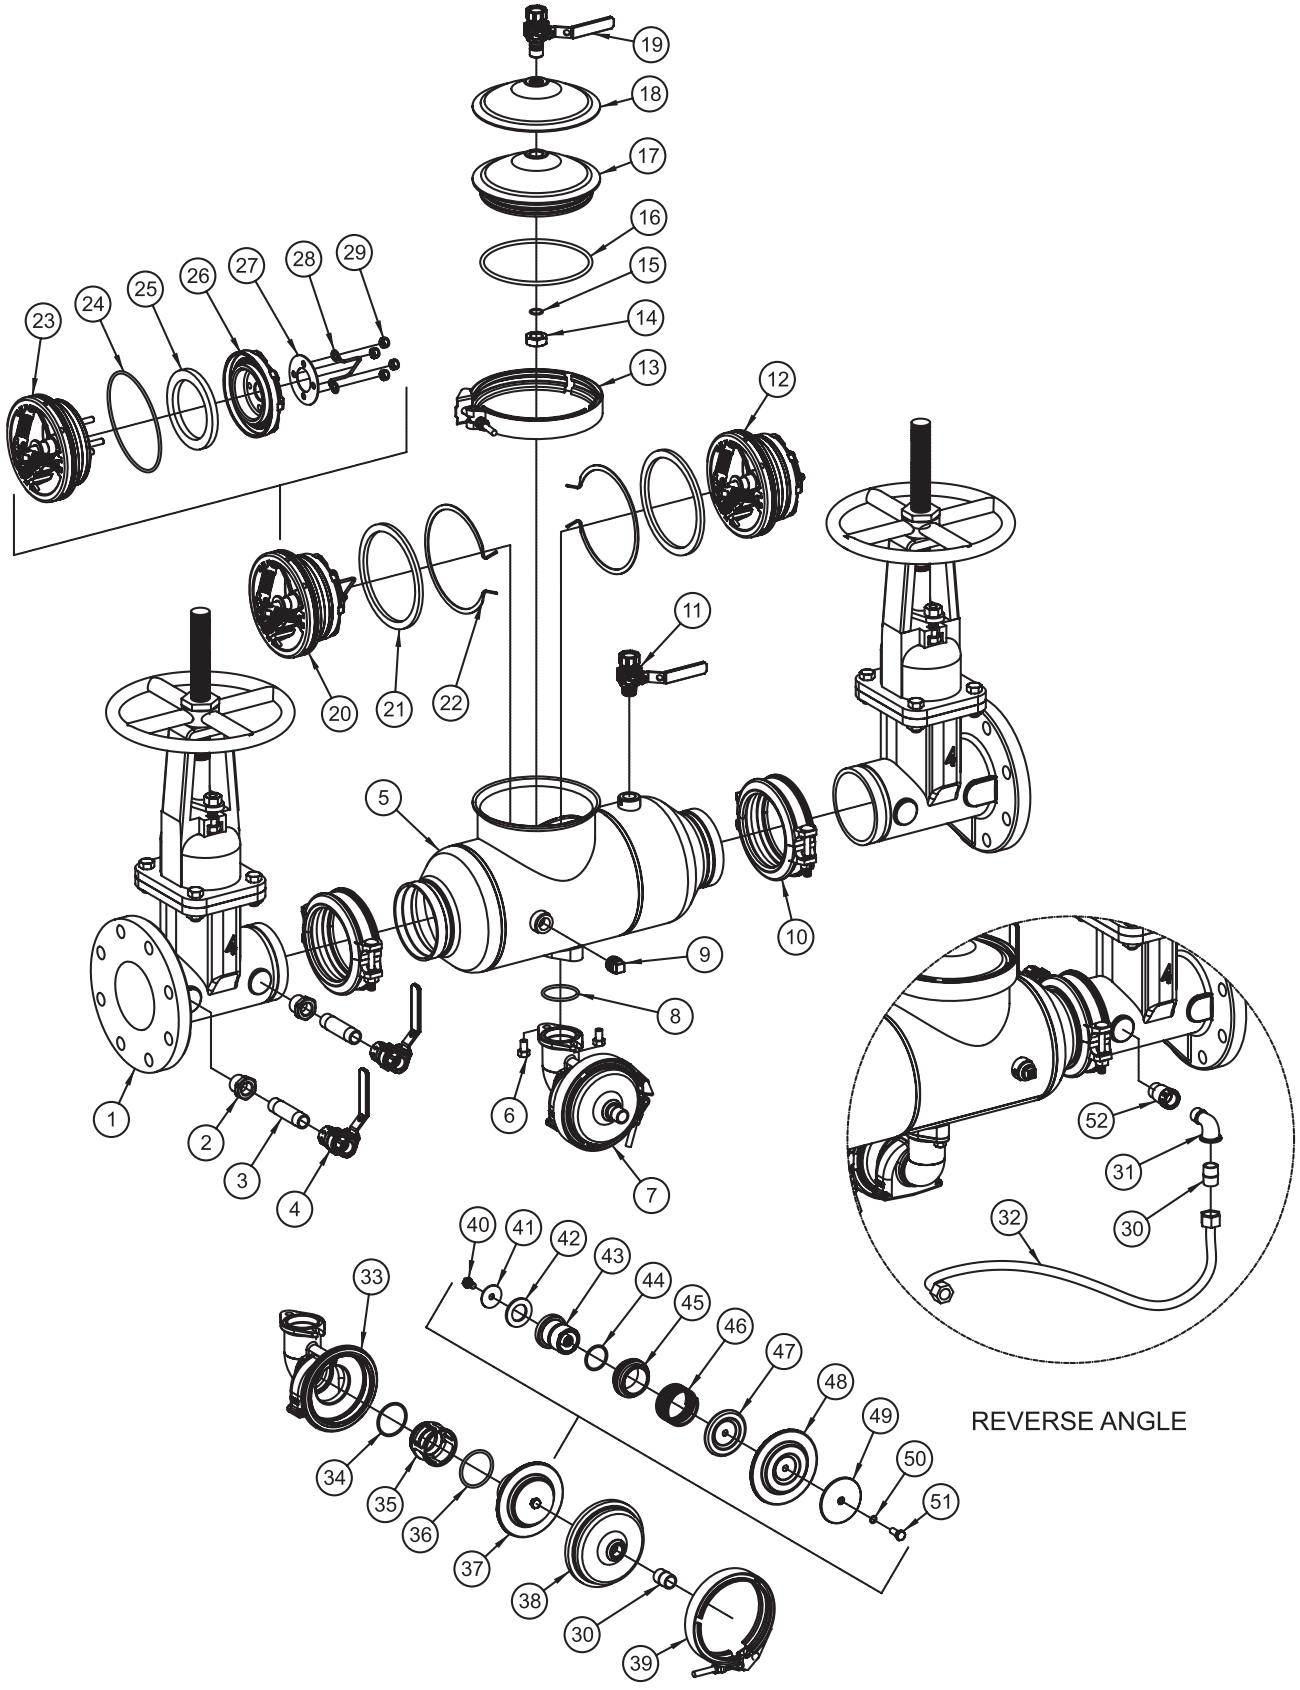

REPAIR KITS 2 1/2" - 6"

Check Rubber Only Kit (One kit repairs one check)		Size		
		2-1/2" & 3"	4"	6"
	Repair Kit Model Number	**RK4A3CMR**	**RK4A4CMR**	**RK4A6CMR**
Item #	Ordering Number	4A-000-01	4A-00A-01	4A-00C-01
not Shown	Lubricant	I-9016-00		
25	Disc	D-4958-00	D-4862-00	D-4890-00
24	Check Seat O-ring	D-5171-00	D-4869-00	D-5000-00
8	Relief Valve Port O-ring	D-4866-00		
16	Cover O-ring	D-4976-00	D-4870-00	D-5001-00
15	Test Cock O-ring	D-4892-00		D-3904-00

RP First Check Complete Kit (One kit repairs one check)		Size		
		2-1/2" & 3"	4"	6"
	Repair Kit Model Number	**RK4A3RPCMC**	**RK4A4RPCMC**	**RK4A6RPCMC**
Item #	Ordering Number	4A-000-03	4A-00A-03	4A-00C-03
not Shown	Lubricant	I-9016-00		
20	1st Check Module S-Assy	W-9855-05	W-9666-05	W-9670-05
24	Check O-ring	D-5171-00	D-4869-00	D-5000-00
16	Cover O-ring	D-4976-00	D-4870-00	D-5001-00

RP Second Check Complete Kit (One kit repairs one check)		Size		
		2-1/2" & 3"	4"	6"
	Repair Kit Model Number	**RK4A3CMC**	**RK4A4CMC**	**RK4A6CMC**
Item #	Ordering Number	4A-000-02	4A-00A-02	4A-00C-02
not Shown	Lubricant	I-9016-00		
12	2nd Check Module S-Assy	W-9856-05	W-9668-05	W-9669-05
24	Check O-ring	D-5171-00	D-4869-00	D-5000-00
16	Cover O-ring	D-4976-00	D-4870-00	D-5001-00

RP Relief Valve Rubber Kit		
	Repair Kit Model Number	**RK4A6RVR**
Item #	Ordering Number	4A-00C-04
not Shown	Lubricant	I-9016-00
34	RV Seat O-ring	D-4867-00
36	Bushing O-ring	D-4883-00
42	RV Seat Disc	D-4863-00
44	Stem O-ring	D-4744-00
48	Diaphragm	D-4861-00
50	Diaphragm Plate O-ring	D-4865-00
8	Relief Valve Port O-ring	D-4866-00

RP Relief Valve Complete Kit		
	Repair Kit Model Number	**RK4A6RVC**
Item #	Ordering Number	4A-00C-05
not Shown	Lubricant	I-9016-00
34	RV Seat O-ring	D-4867-00
35	Seat Cage	L-7995-00
36	Bushing O-ring	D-4883-00
37	RV Module	W-9677-05
8	Relief Valve Port O-ring	D-4866-00